


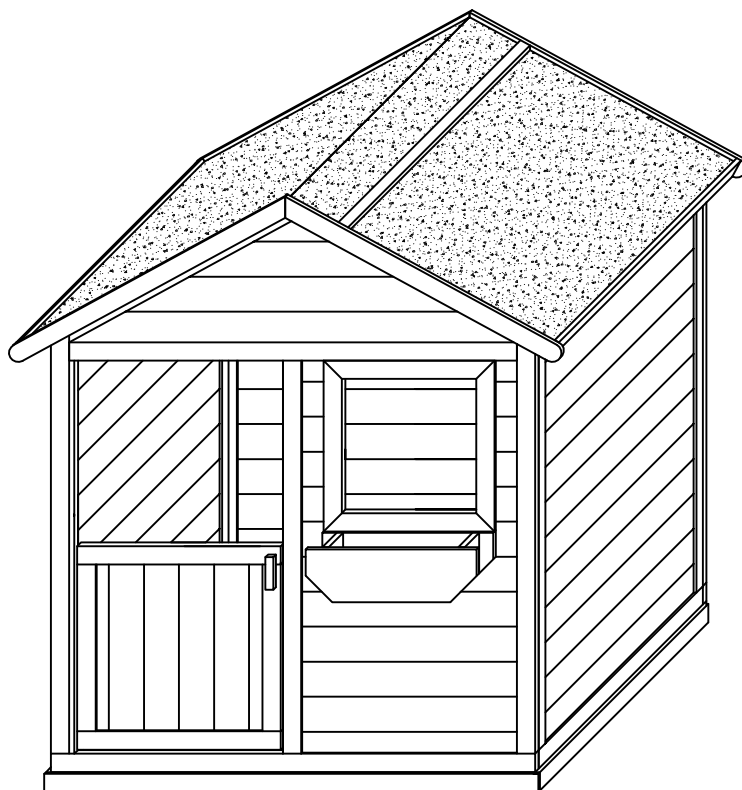

SPEŁNIA EUROPEJSKIE NORMY BEZPIECZEŃSTWA:
EN 71-1, EN 71-2, EN 71-3, EN 71-8.

Produkt dla dzieci od lat 2

Ostrzeżenie !

Wyłącznie do użytku domowego, na zewnątrz pomieszczeń.

Proszę zachować niniejszą instrukcję, ponieważ może być potrzebna w przyszłości

Instrukcje montażu

- Przed przystąpieniem do montażu, należy przeczytać instrukcję w całości oraz sprawdzić zawartość zestawu.
- Montażu powinny dokonywać 2 osoby dorosłe.
- Właściwy montaż zabawki powinien być sprawdzony przez osobę dorosłą przed jej użytkowaniem.
- Przed przystąpieniem do montażu należy przygotować (wypoziomować) podłoże w miejscu ustawienia domku.
- Zaleca się aby umieścić zabawkę aktywizującą co najmniej 2 m jakiegokolwiek konstrukcji lub przeszkody w postaci ogrodzenia, garażu, domu, zwisających gałęzi, linek na pranie, czy przewodów elektrycznych.
- Montażu elementów na wysokości należy dokonywać na drabinie, zachowując należytą ostrożność.
- W miejscach łączenia ze sobą drewna za pomocą wkrętów, należy uprzednio wykonać otwór o średnicy nieco mniejszej od średnicy używanego wkręta.

Czynność ta jest niezbędna, z uwagi na możliwość pęknięcia drewna podczas wkręcania wkrętów bez nawiercania.

- Wszelkie modyfikacje zabawki, dokonywane przez konsumenta powinny być wykonane zgodnie z instrukcjami producenta. Nie zaleca się modyfikacji w stosunku do oryginalnej zabawki aktywizującej (np. dodanie dodatkowego elementu)

Instrukcja obsługi i konserwacji

- Wszystkie elementy urządzenia należy regularnie sprawdzać, aby uniknąć ewentualnych wypadków.
- Sprawdź czy wszystkie wkręty dobrze trzymają, w razie potrzeby wymienić/dokręcić.
- Sprawdź czy wkręty lub gwoździe nie wystają, istnieje ryzyko zranienia, w razie potrzeby wymienić/dokręcić.
- Sprawdź czy elementy urządzenia z którymi dziecko ma styczność nie są ostro zakończone (mogą pojawić się drzazgi, pęknięcia, zadry), w razie potrzeby oczyść powierzchnię.
- Konstrukcja powinna być sprawdzana pod względem możliwych uszkodzeń lub butwienia drewna. Zaleca się malowanie drewna impregnatami (bezpiecznymi dla dzieci) minimum raz na 2 lata. W trudnych warunkach malowanie należy przeprowadzać częściej.
- W przypadku stwierdzenia uszkodzeń niemożliwych do naprawienia, należy domek wycofać z użytkowania. (w szczególności dotyczy domków z tarasem na podniesieniu.) - istnieje ryzyko upadku/ zranienia użytkownika.
- Sprawdzaj czystość zabawki, w razie potrzeby przemyć wodą z detergentem bezpiecznym dla dzieci.


OSTRZEŻENIA


- Zabawka aktywizująca do użytku domowego/prywatnego na zewnątrz pomieszczeń.
- Zabawka powinna być używana pod nadzorem osoby dorosłej.
(Istnieje możliwość że dziecko będzie próbowało wspiąć się lub usiąść na krawędzi otworu okiennego, drzwiach lub na dachu zabawki aktywizującej. Grozi to upadkiem i zranieniem użytkownika).
- Zabawka przeznaczona dla dzieci od lat 2.
- Dopuszczalna ilość użytkowników - 3.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki niedostosowania się do informacji oraz zaleceń producenta zawartych w niniejszej instrukcji.


Zestaw montażowy!


1 40x60 - 24 



2 5,0x80 - 2 














3 3,5x30 - 57 

4 3,0x20 - 24 


5 50x40 - 2 

6 4,0x40 - 2 

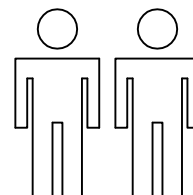


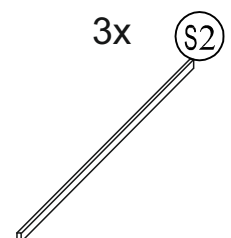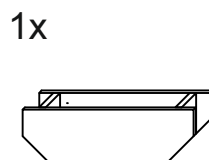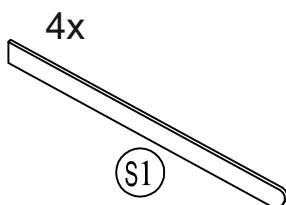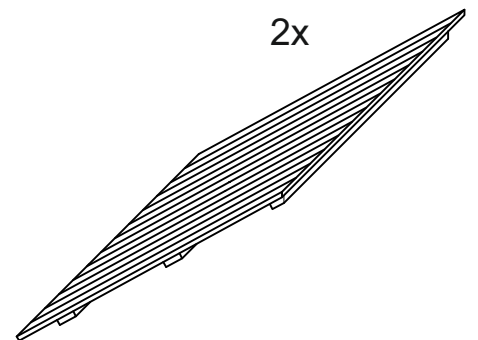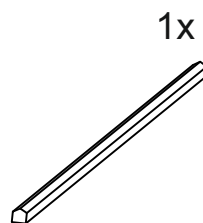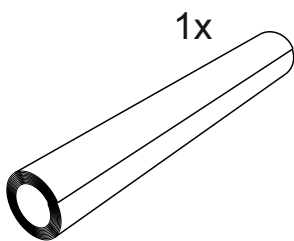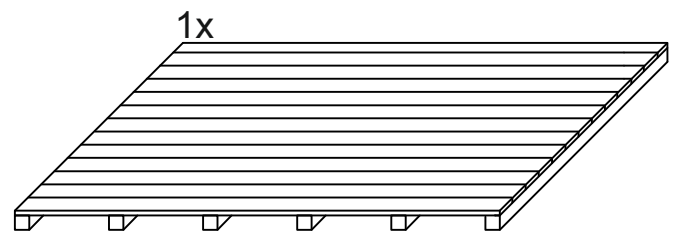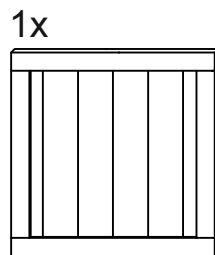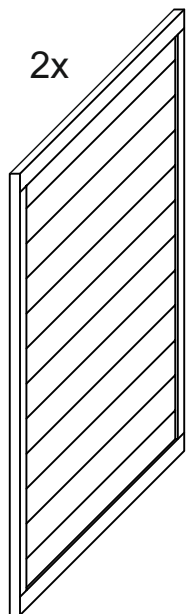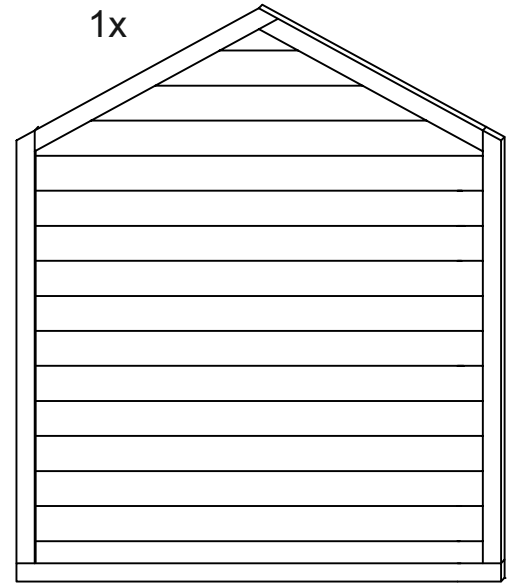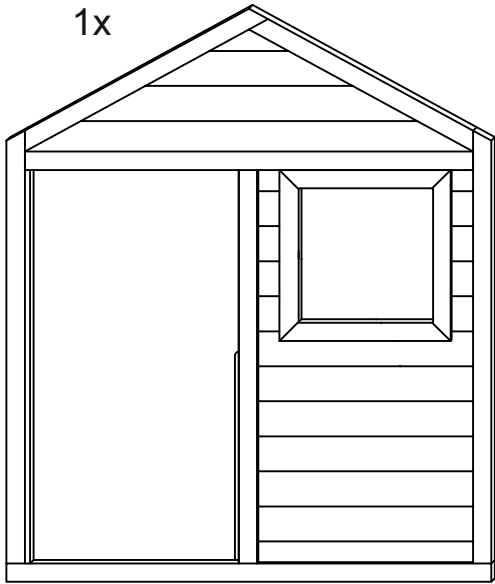


1

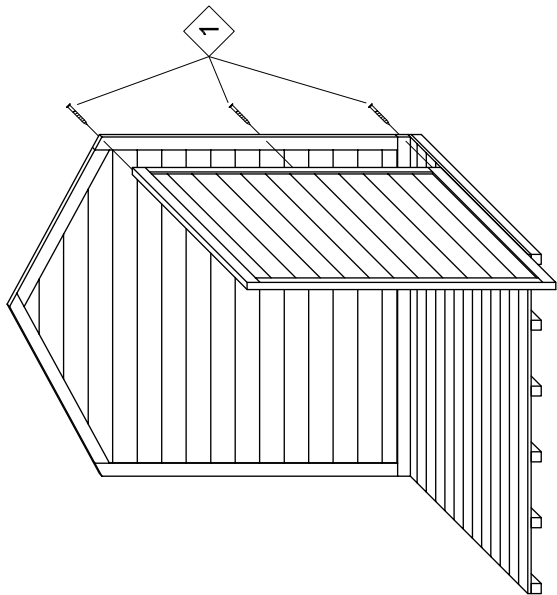


3

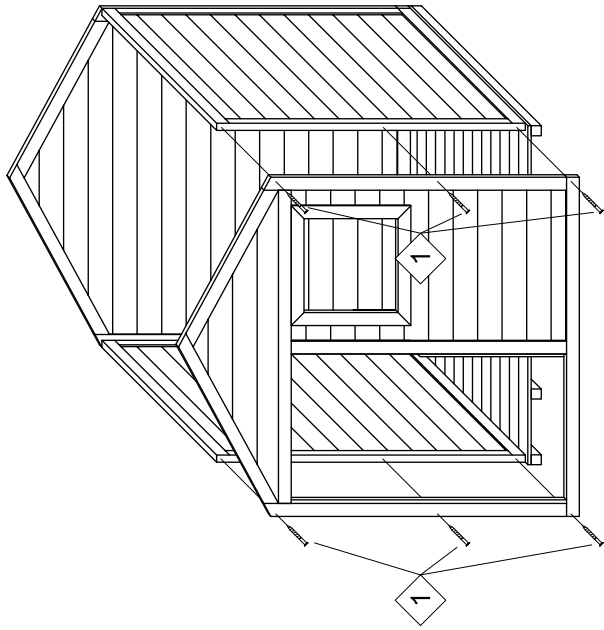


2

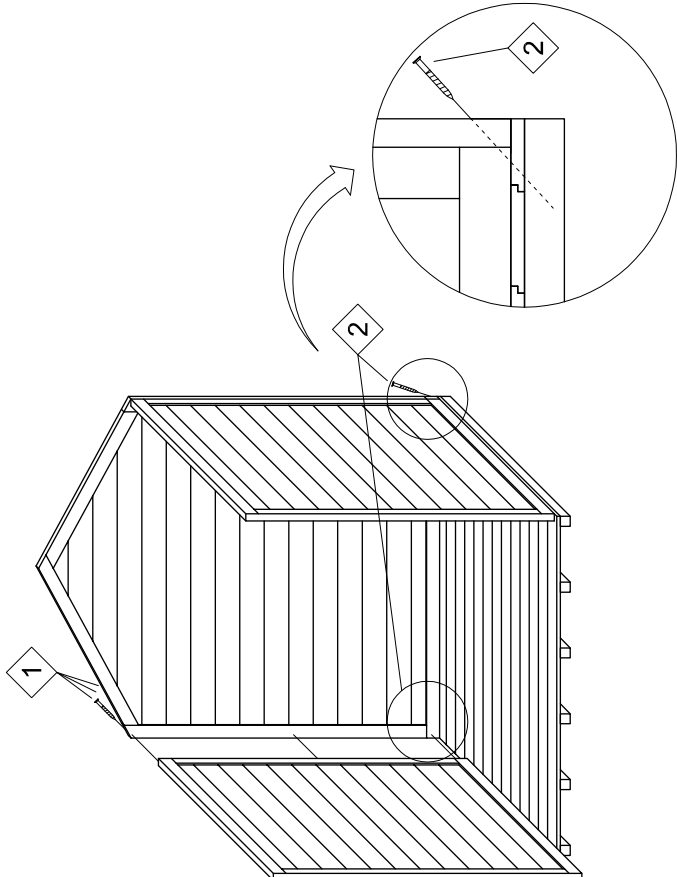


4

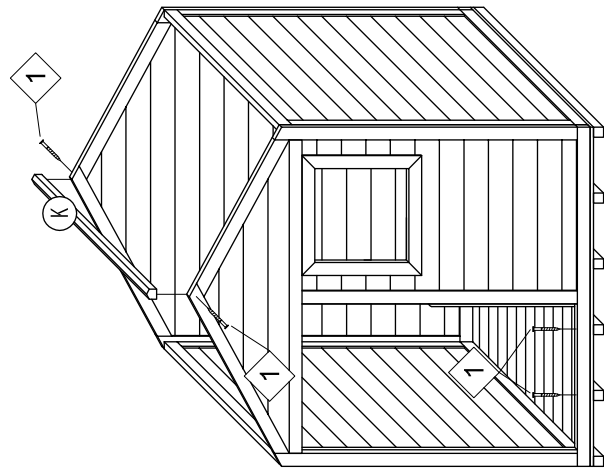


5

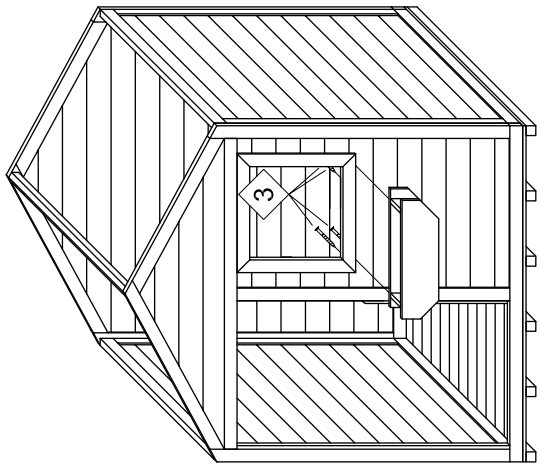

7

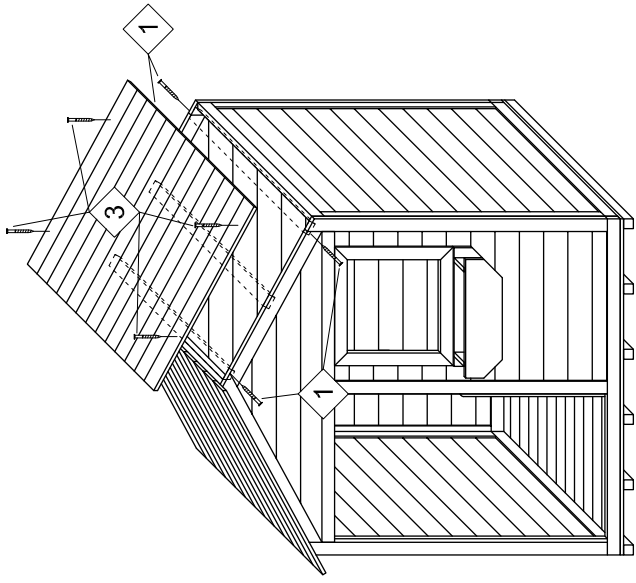

6

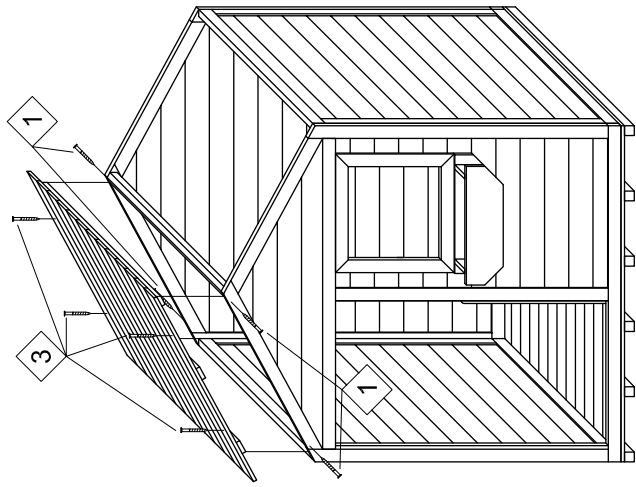

8

