


Domek dla dzieci drewniany **DELUXE 282x225**

Instrukcja montażu / użytkowania

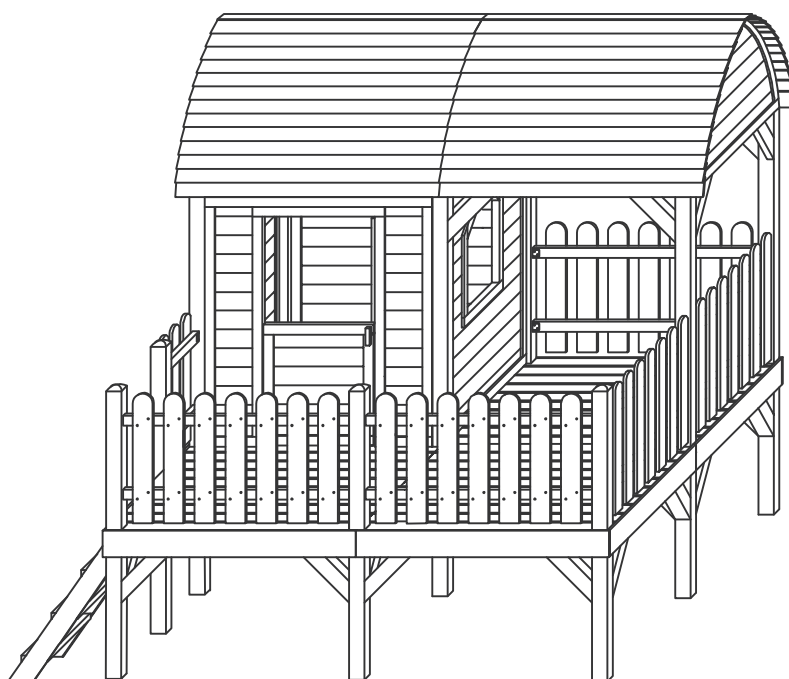

Ostrzeżenie !

Wyłącznie do użytku domowego, na zewnątrz pomieszczeń.

Zabawka nieodpowiednia dla dzieci poniżej trzeciego roku życia
Ryzyko upadku i zranienia

Dopuszczalna ilość użytkowników - 3

Dopuszczalna masa użytkownika - 50 kg

Proszę zachować niniejszą instrukcję, ponieważ może być potrzebna w przyszłości

Instrukcje montażu

- Przed przystąpieniem do montażu, należy przeczytać instrukcję w całości oraz sprawdzić zawartość zestawu.
- Montażu powinny dokonywać 3 osoby dorosłe.
- Właściwy montaż zabawki powinien być sprawdzony przez osobę dorosłą przed jej użytkowaniem.
- Przed przystąpieniem do montażu należy przygotować (wypoziomować) podłoże w miejscu ustawienia domku.
- Zaleca się aby umieścić zabawkę aktywizującą co najmniej 2 m jakiegokolwiek konstrukcji lub przeszkody w postaci ogrodu, garażu, domu, zwisających gałęzi, linek na pranie, czy przewodów elektrycznych.
- Montaż elementów na wysokości należy dokonywać na drabinie, zachowując należyłą ostrożność.
- W miejscach łączenia ze sobą drewna za pomocą wkrętów, należy uprzednio wykonać otwór o średnicy nieco mniejszej od średnicy używanego wkręta.

Czynność ta jest niezbędna, z uwagi na możliwość pęknięcia drewna podczas wkręcania wkrętów bez nawiercania.

- Wszelkie modyfikacje zabawki, dokonywane przez konsumenta powinny być wykonane zgodnie z instrukcjami producenta. Nie zaleca się modyfikacji w stosunku do oryginalnej zabawki aktywizującej (np. dodanie dodatkowego elementu)

- Producent zaleca kotwienie domku do podłoża (kotwy nie są częścią zestawu)


Instrukcja obsługi i konserwacji

- Wszystkie elementy urządzenia należy regularnie sprawdzać, aby uniknąć ewentualnych wypadków.
- Sprawdź czy wszystkie wkręty dobrze trzymają, w razie potrzeby wymienić/dokręcić.
- Sprawdź czy wkręty lub gwoździe nie wystają, istnieje ryzyko zranienia, w razie potrzeby wymienić/dokręcić.
- Sprawdź czy elementy urządzenia z którymi dziecko ma styczność nie są ostro zakończone (mogą pojawić się drzazgi, pęknięcia, zadry), w razie potrzeby oczyść powierzchnię.
- Konstrukcja powinna być sprawdzana pod względem możliwych uszkodzeń lub butwienia drewna. Zaleca się malowanie drewna impregnatami (bezpiecznymi dla dzieci) minimum raz na 2 lata. W trudnych warunkach malowanie należy przeprowadzać częściej.
- W przypadku stwierdzenia uszkodzeń niemożliwych do naprawienia, należy domek wycofać z użytkowania.(w szczególności dotyczy domków z tarasem na podniesieniu.) - istnieje ryzyko upadku/ zranienia użytkownika.
- Sprawdzaj czystość zabawki, w razie potrzeby przemyć wodą z detergentem bezpiecznym dla dzieci.

OSTRZEŻENIA

- Zabawka aktywizująca do użytku domowego/prywatnego na zewnątrz pomieszczeń.
- Zabawka powinna być używana pod nadzorem osoby dorosłej.
(Istnieje możliwość że dziecko będzie próbowało wspinać się lub usiąść na krawędzi otworu okiennego,barierce, drzwiach w wersji niskiej lub na dachu zabawki aktywizującej. Grozi to upadkiem i zranieniem użytkownika).
- Ostrzeżenie. Zabawka nieodpowiednia dla dzieci poniżej trzeciego roku życia
- Dopuszczalna ilość użytkowników - 3.
- Dopuszczalna masa użytkownika - 50 kg.
- Produkt spełnia europejskie normy bezpieczeństwa EN-71-1, EN 71-2, EN 71-3, EN 71-8, EN 71-9.


Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki niedostosowania się do informacji oraz zaleceń producenta zawartych w niniejszej instrukcji.

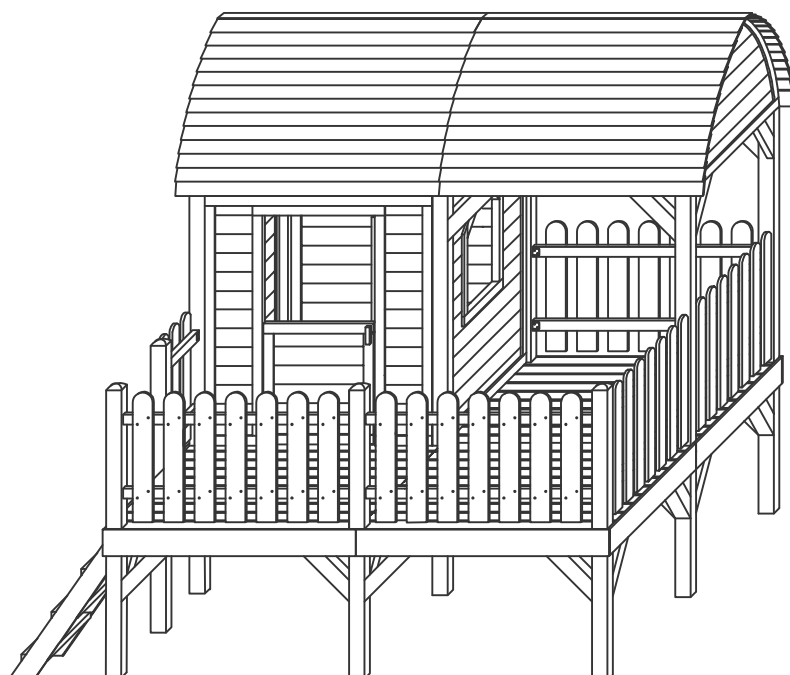


Zestaw montażowy.


1 40x70 - 181 

6 3,0x25 - 60 


2 5,0x100 - 28 


7 6,0x120 - 2 

3 4,0x60 - 20 


8 35x100 - 2 

4 3,5x35 - 103 


5 30x30 - 24 




x3

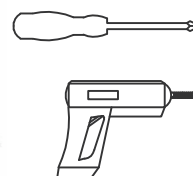


1

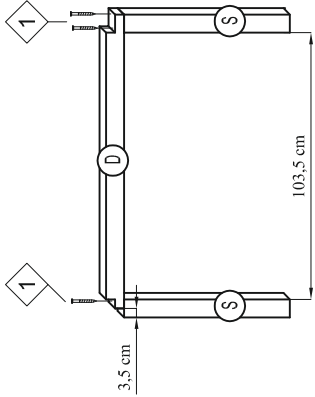


2

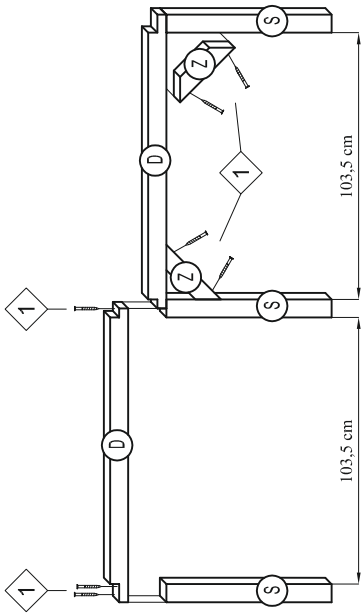


3

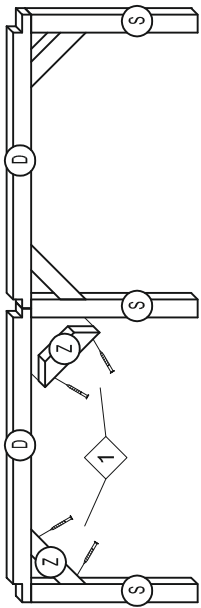


4

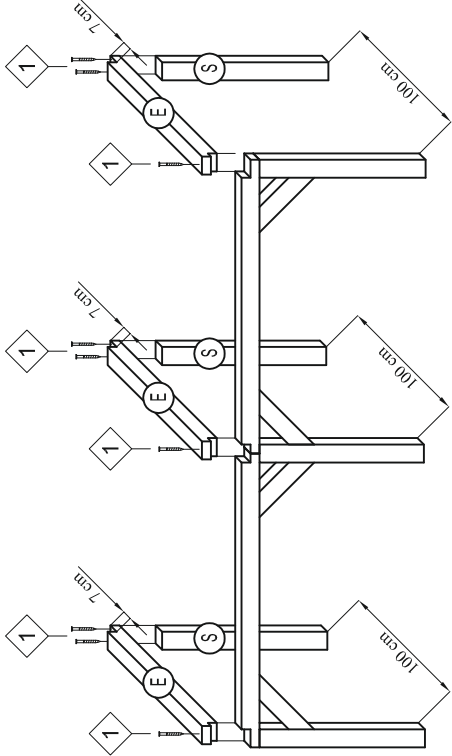


5

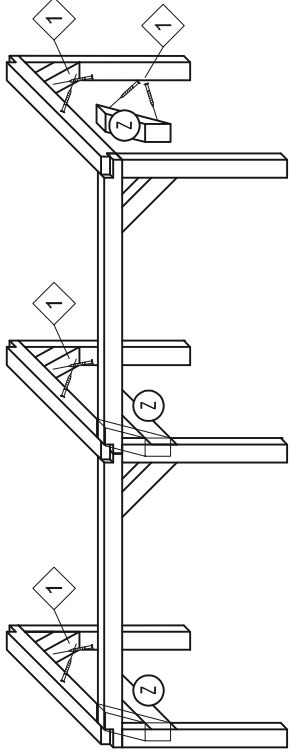


6

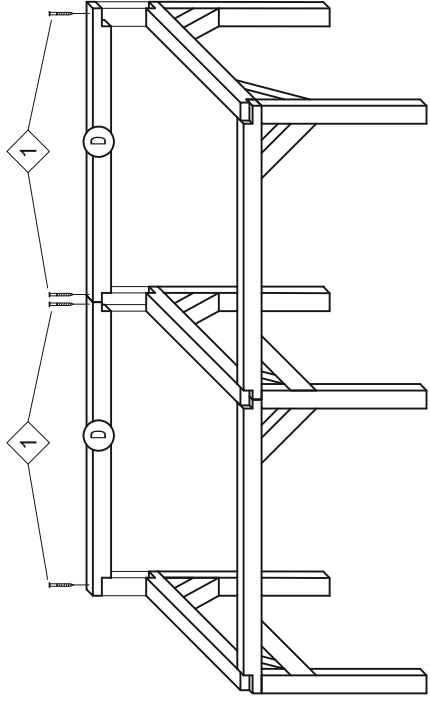


7

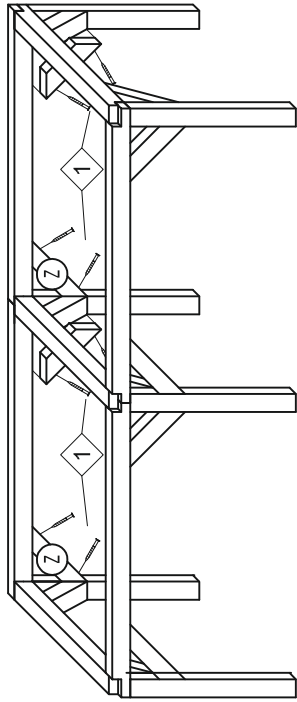


10

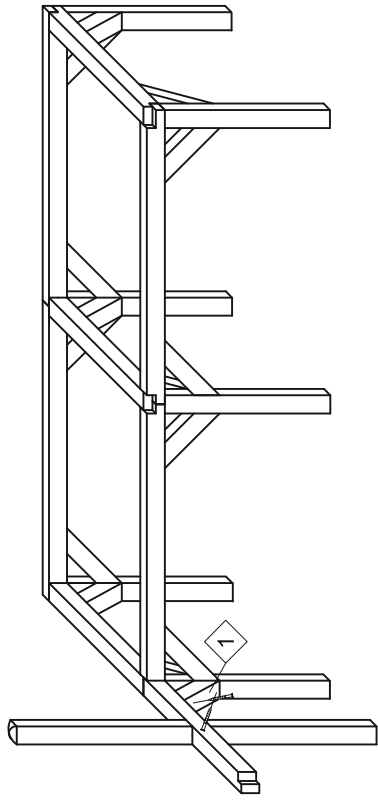


8

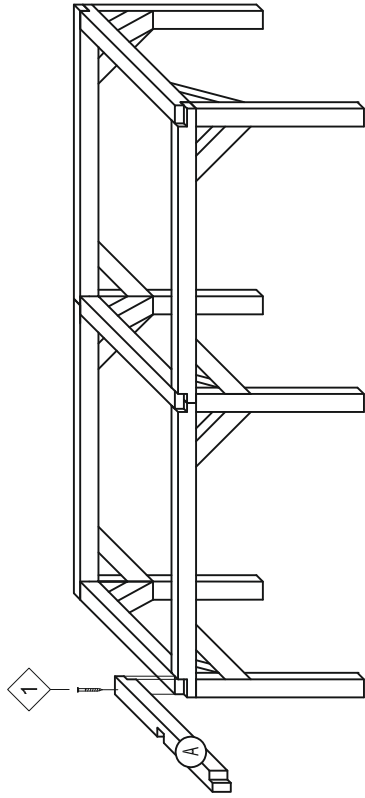


11

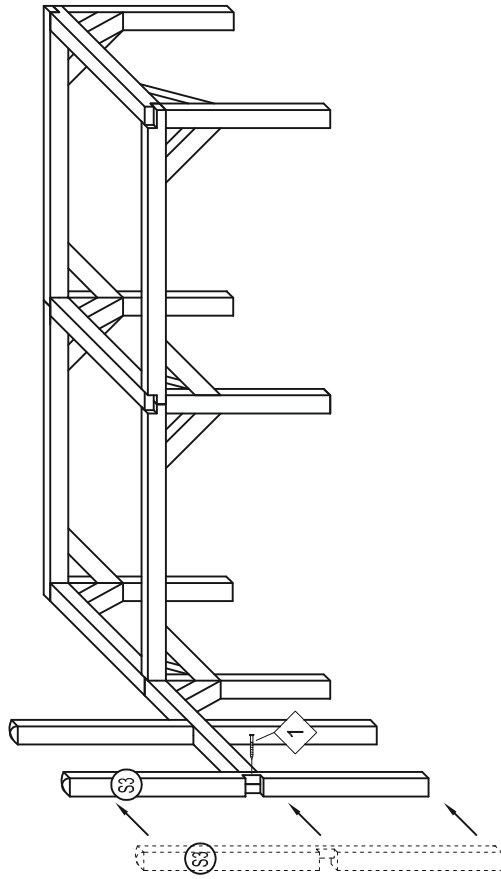


9

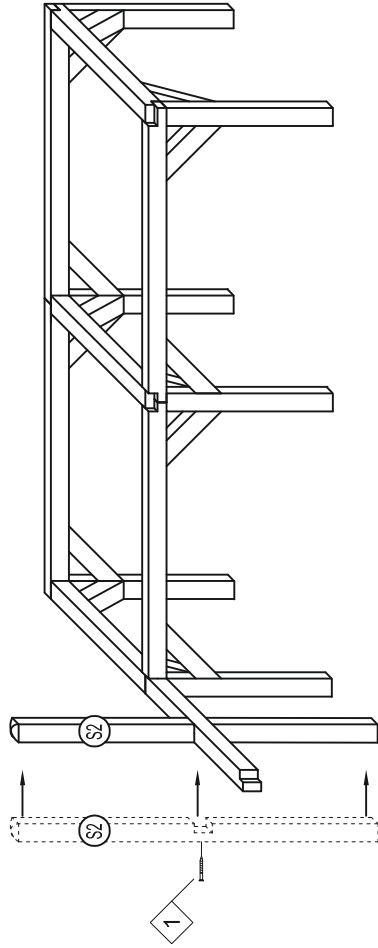


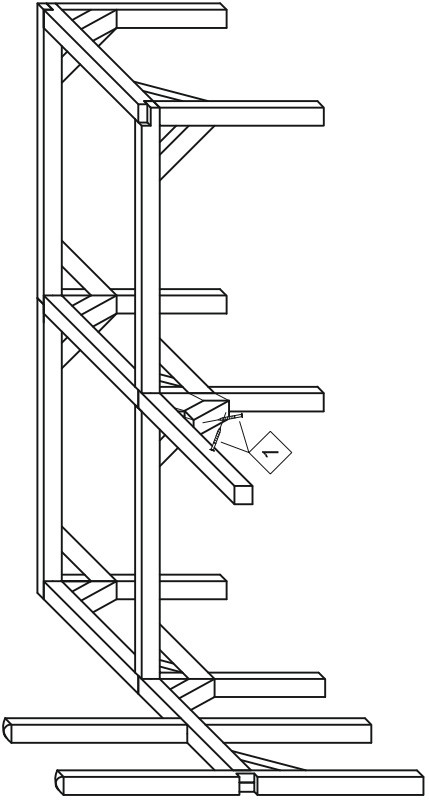


14

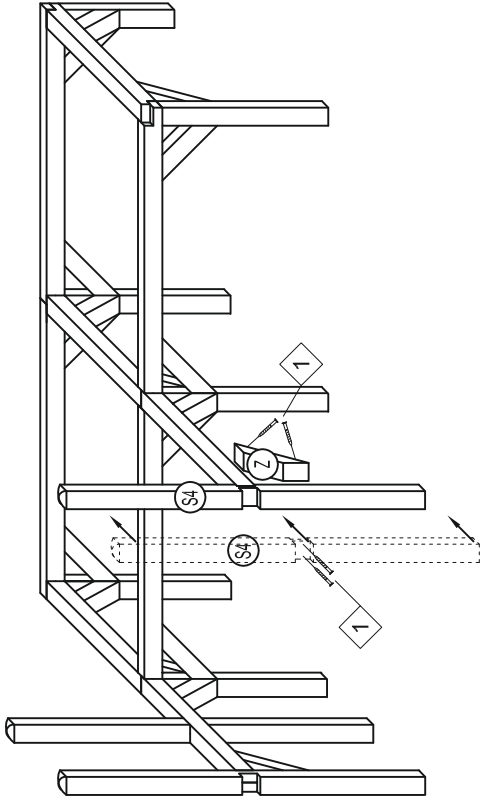


15

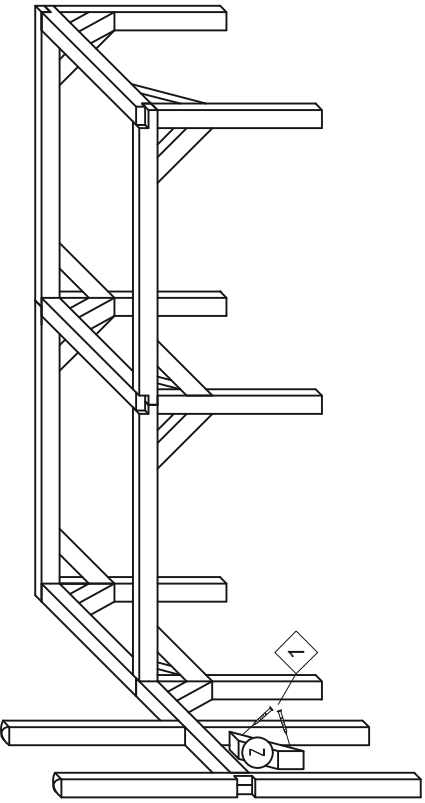


12

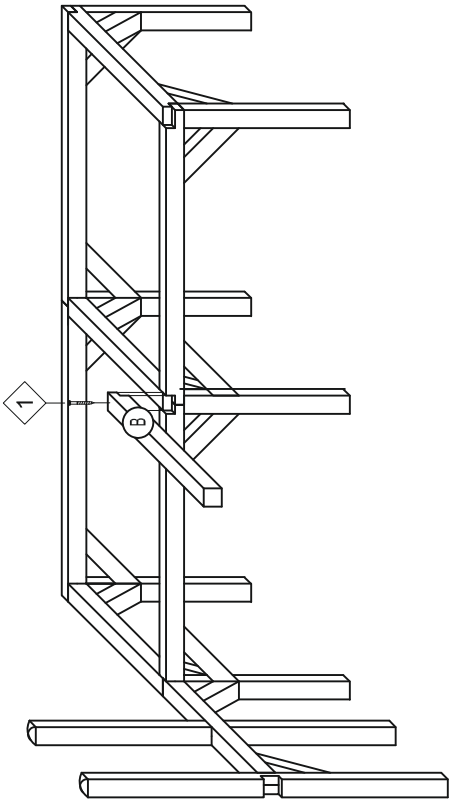


13

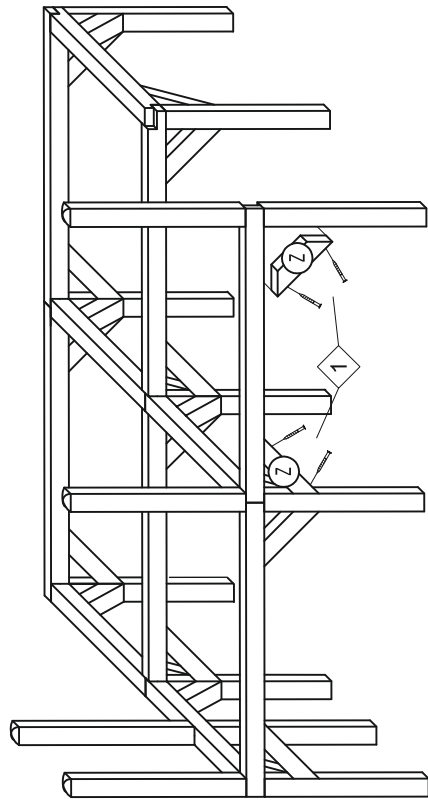


18

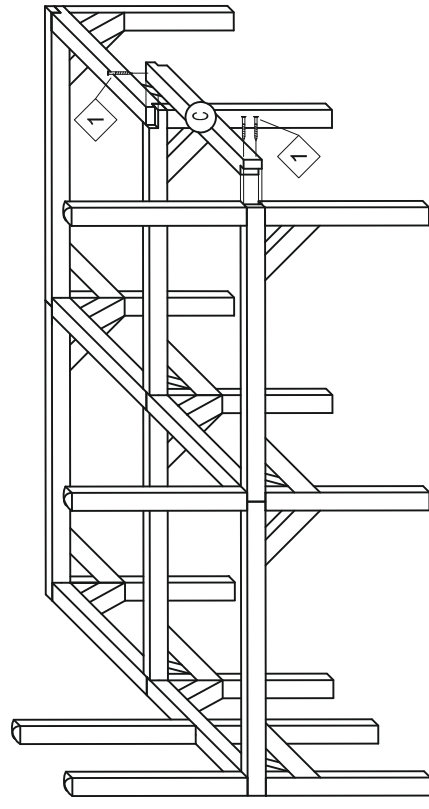

19

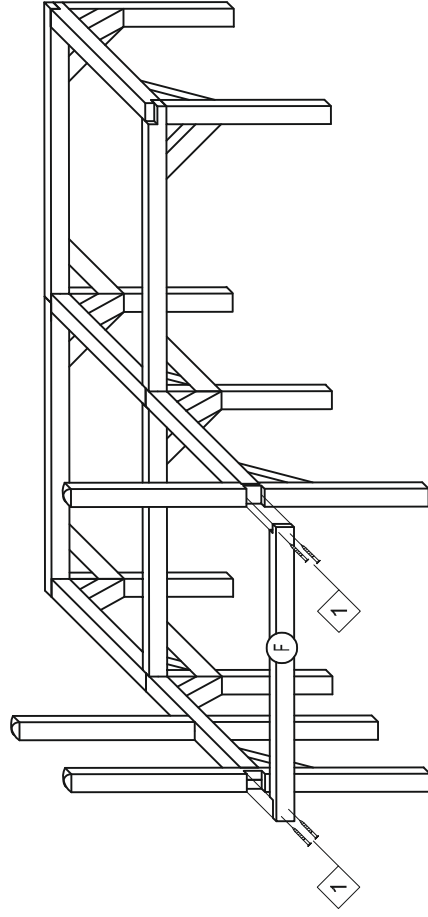


16

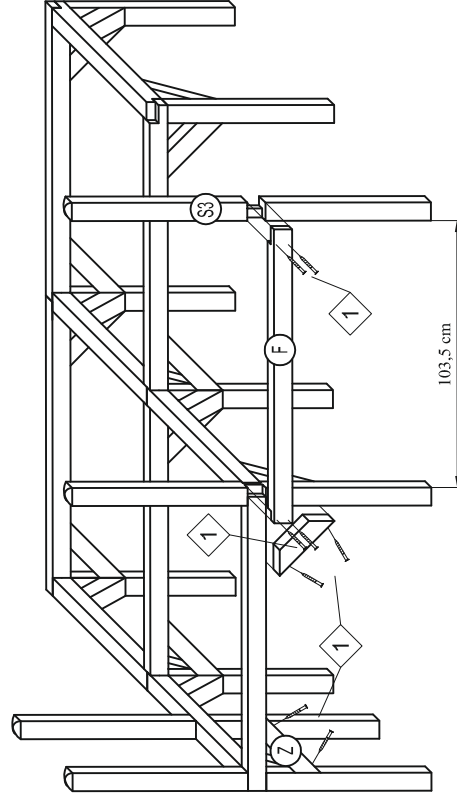


17


20

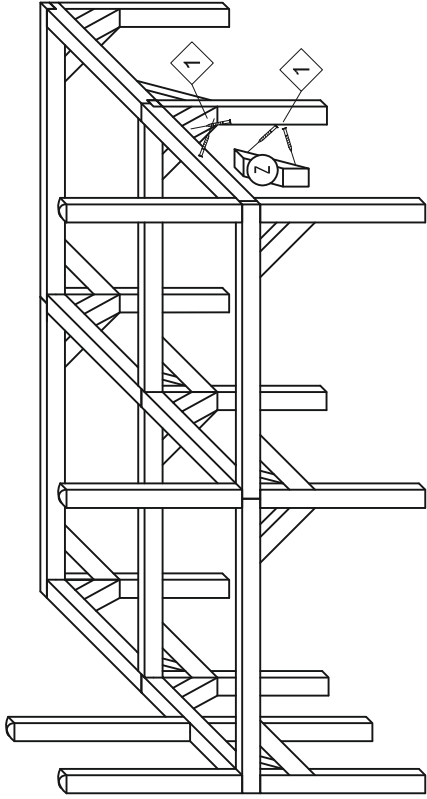


22

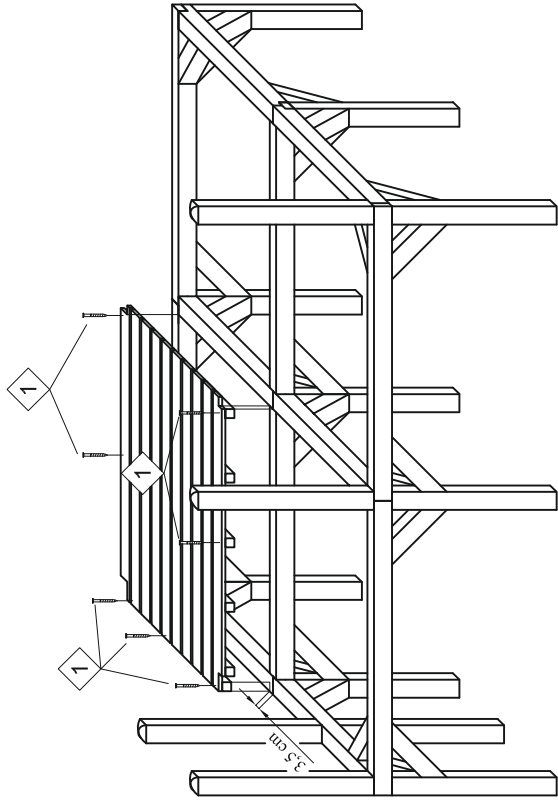


21

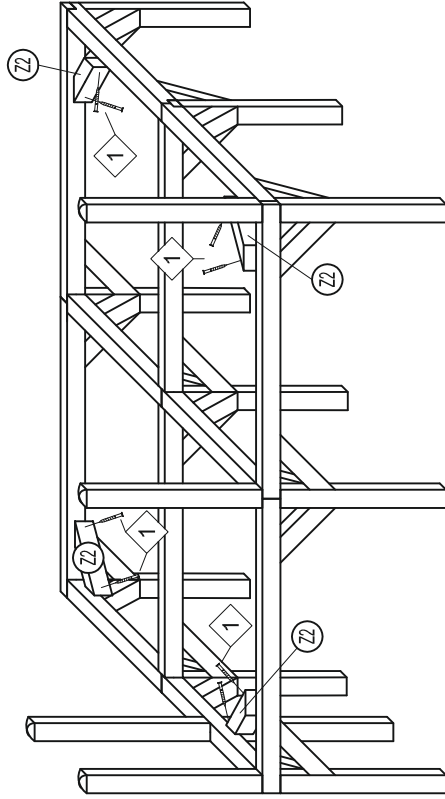


23

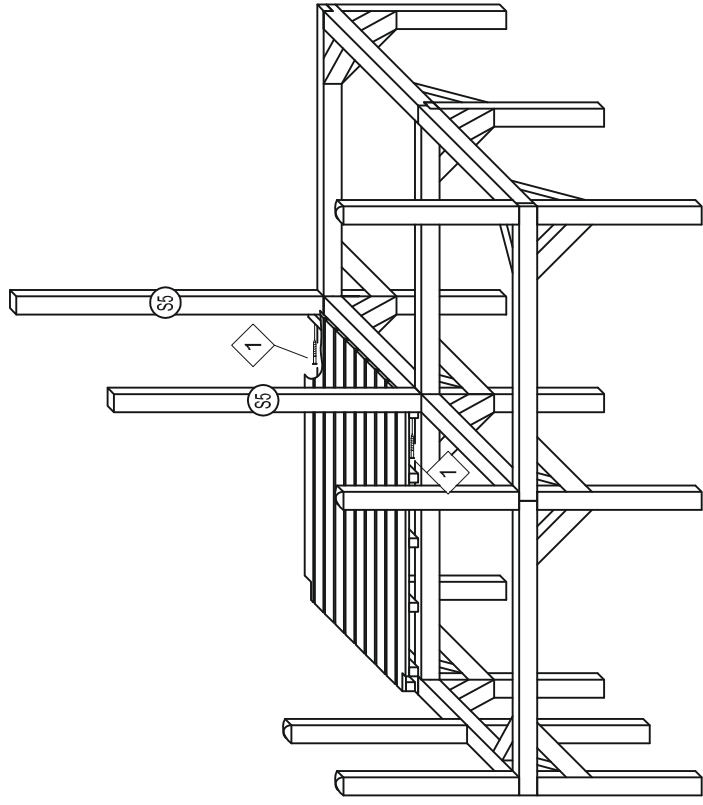


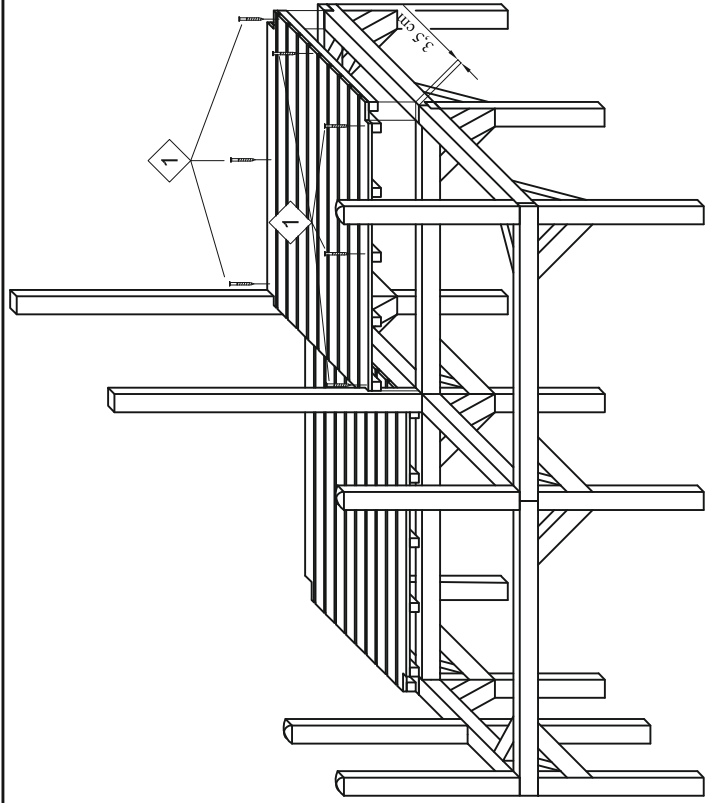


24

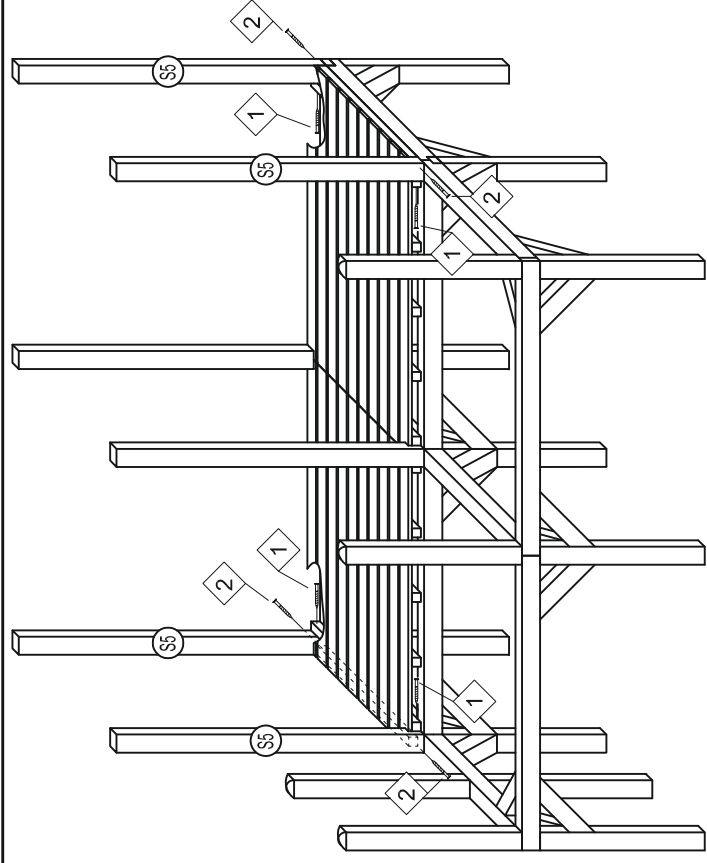


26

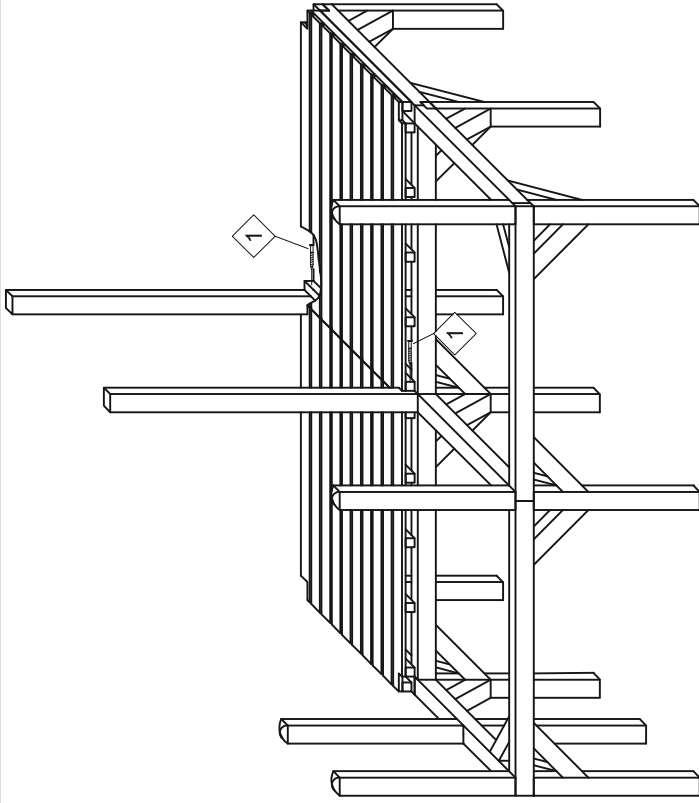


25

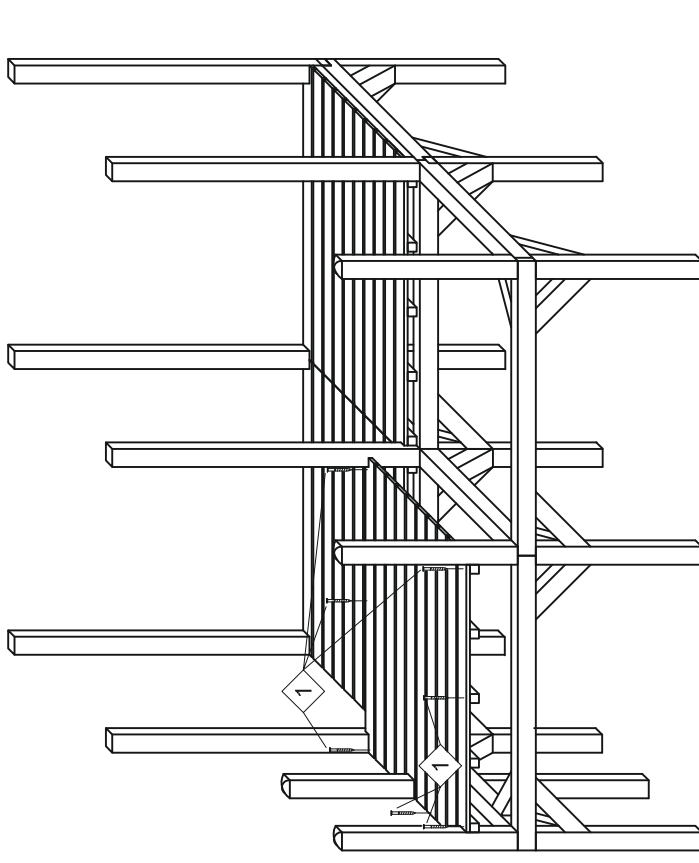


27

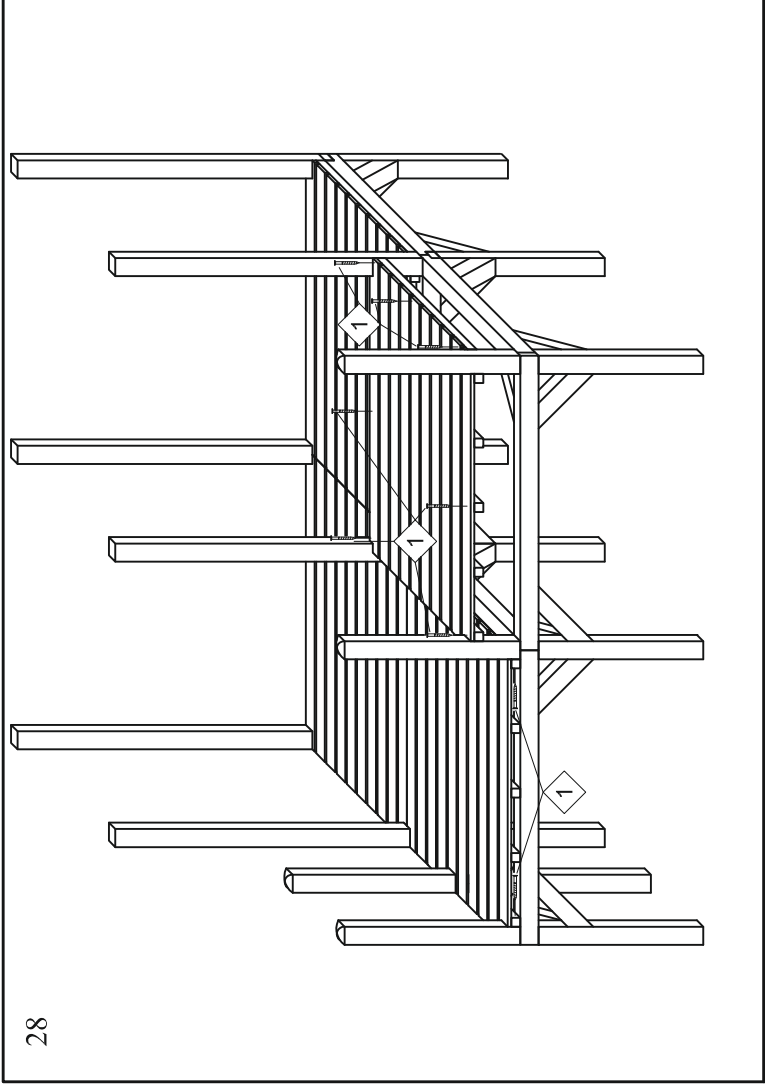


28

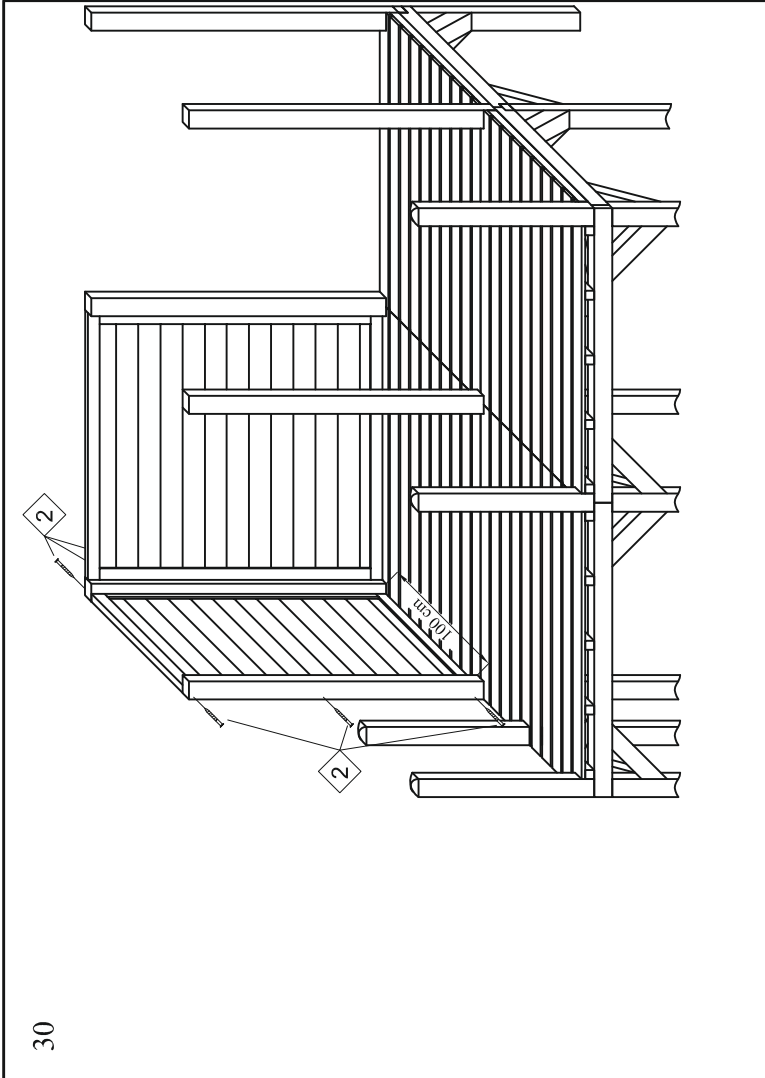

30

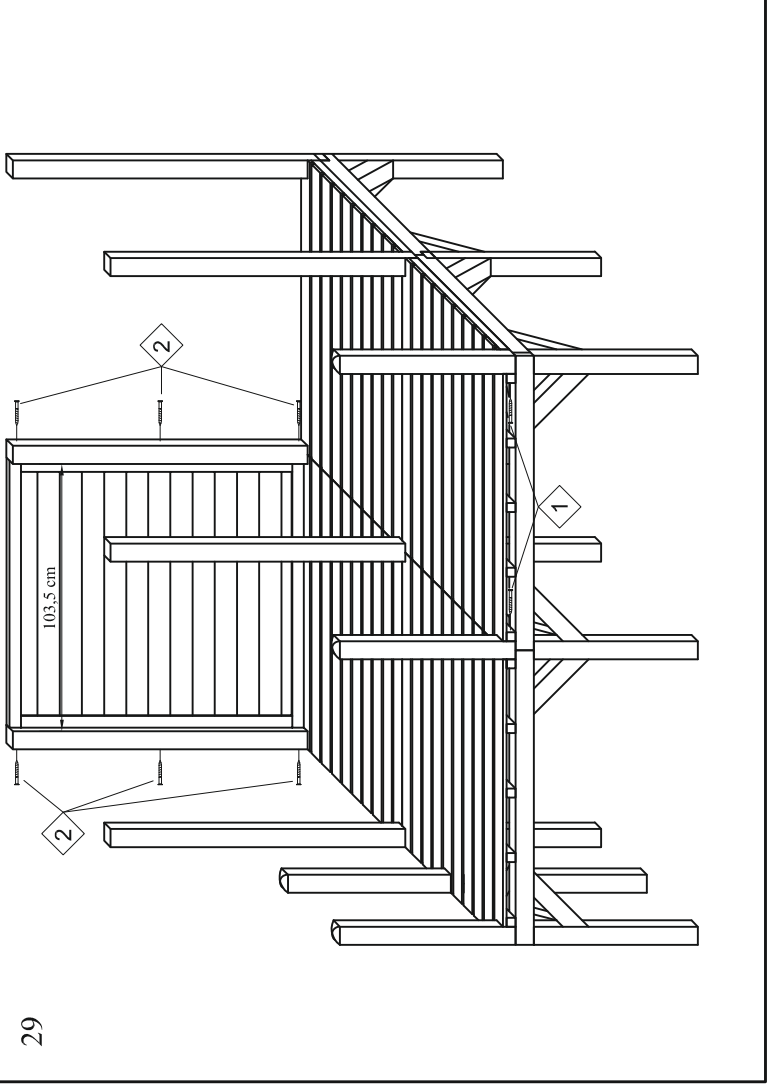

29

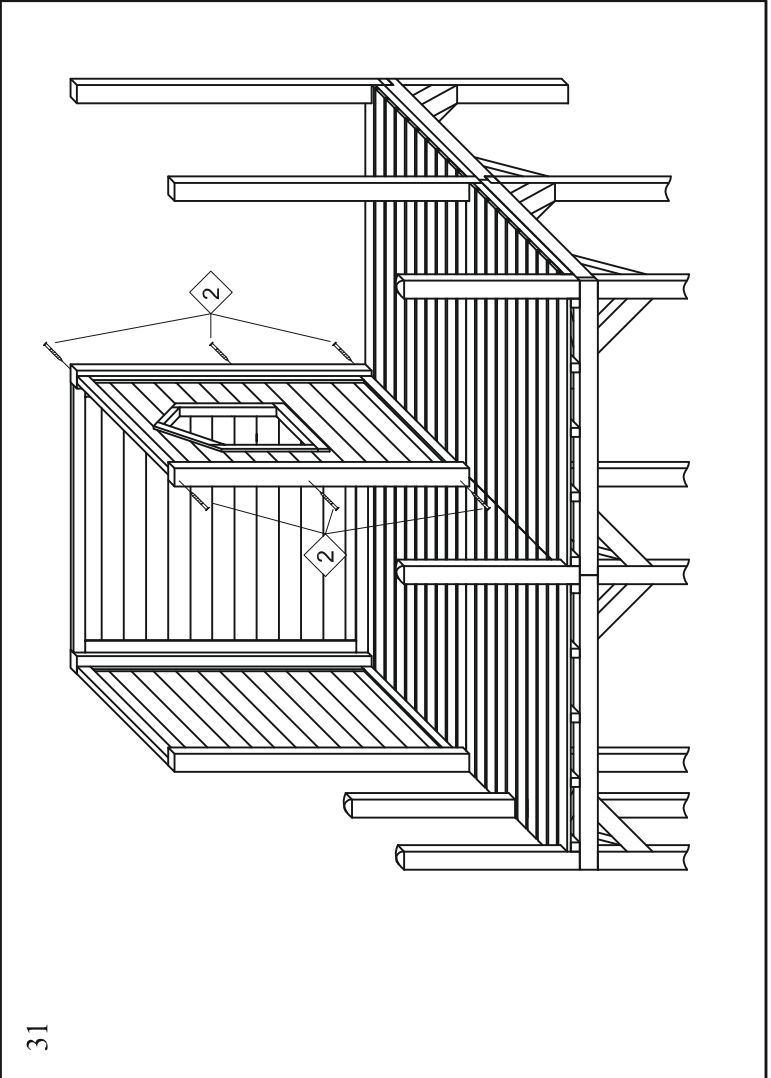

31

