


Domek dla dzieci drewniany **MAGIC 136x127**

Instrukcja montażu / użytkowania

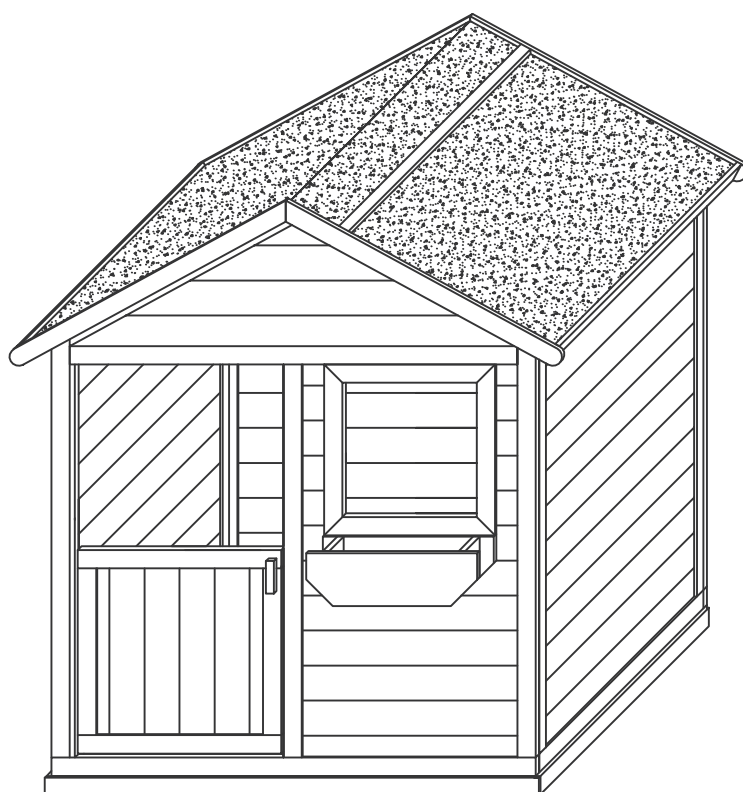

Produkt dla dzieci od lat 2

SPEŁNIA EUROPEJSKIE NORMY BEZPIECZEŃSTWA:
EN 71-1, EN 71-2, EN 71-3, EN 71-8, EN 71-9.

Ostrzeżenie !

Wyłącznie do użytku domowego, na zewnątrz pomieszczeń.

Proszę zachować niniejszą instrukcję, ponieważ może być potrzebna w przyszłości

Instrukcje montażu

- Przed przystąpieniem do montażu, należy przeczytać instrukcję w całości oraz sprawdzić zawartość zestawu.
- Montażu powinny dokonywać 2 osoby dorosłe.
- Właściwy montaż zabawki powinien być sprawdzony przez osobę dorosłą przed jej użytkowaniem.
- Przed przystąpieniem do montażu należy przygotować (wypoziomować) podłoże w miejscu ustawienia domku.
- Zaleca się aby umieścić zabawkę aktywizującą co najmniej 2 m jakiegokolwiek konstrukcji lub przeszkody w postaci ogrodu, garażu, domu, zwisających gałęzi, linek na pranie, czy przewodów elektrycznych.
- Montażu elementów na wysokości należy dokonywać na drabinie, zachowując należyłą ostrożność.
- W miejscach łączenia ze sobą drewna za pomocą wkrętów, należy uprzednio wykonać otwór o średnicy nieco mniejszej od średnicy używanego wkręta.

Czynność ta jest niezbędna, z uwagi na możliwość pęknięcia drewna podczas wkręcania wkrętów bez nawiercania.

- Wszelkie modyfikacje zabawki, dokonywane przez konsumenta powinny być wykonane zgodnie z instrukcjami producenta. Nie zaleca się modyfikacji w stosunku do oryginalnej zabawki aktywizującej (np. dodanie dodatkowego elementu)

Instrukcja obsługi i konserwacji


- Wszystkie elementy urządzenia należy regularnie sprawdzać, aby uniknąć ewentualnych wypadków.
- Sprawdź czy wszystkie wkręty dobrze trzymają, w razie potrzeby wymienić/dokręcić.
- Sprawdź czy wkręty lub gwoździe nie wystają, istnieje ryzyko zranienia, w razie potrzeby wymienić/dokręcić.
- Sprawdź czy elementy urządzenia z którymi dziecko ma styczność nie są ostro zakończone (mogą pojawić się drzazgi, pęknięcia, zadry), w razie potrzeby oczyść powierzchnię.
- Konstrukcja powinna być sprawdzana pod względem możliwych uszkodzeń lub butwienia drewna. Zaleca się malowanie drewna impregnatami (bezpiecznymi dla dzieci) minimum raz na 2 lata. W trudnych warunkach malowanie należy przeprowadzać częściej.
- W przypadku stwierdzenia uszkodzeń niemożliwych do naprawienia, należy domek wycofać z użytkowania. (w szczególności dotyczy domków z tarasem na podniesieniu.) - istnieje ryzyko upadku/ zranienia użytkownika.
- Sprawdzaj czystość zabawki, w razie potrzeby przemyć wodą z detergentem bezpiecznym dla dzieci.

OSTRZEŻENIA


- Zabawka aktywizująca do użytku domowego/prywatnego na zewnątrz pomieszczeń.
- Zabawka powinna być używana pod nadzorem osoby dorosłej.
(Istnieje możliwość że dziecko będzie próbowało wspiąć się lub usiąść na krawędzi otworu okiennego, barierce, drzwiach w wersji niskiej lub na dachu zabawki aktywizującej. Grozi to upadkiem i zranieniem użytkownika).
- Zabawka przeznaczona dla dzieci od lat 2.
- Dopuszczalna ilość użytkowników - 3.



Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki niedostosowania się do informacji oraz zaleceń producenta zawartych w niniejszej instrukcji.











Pokrycie dachowe
(papa) nie jest częścią
zestawu montażowego.

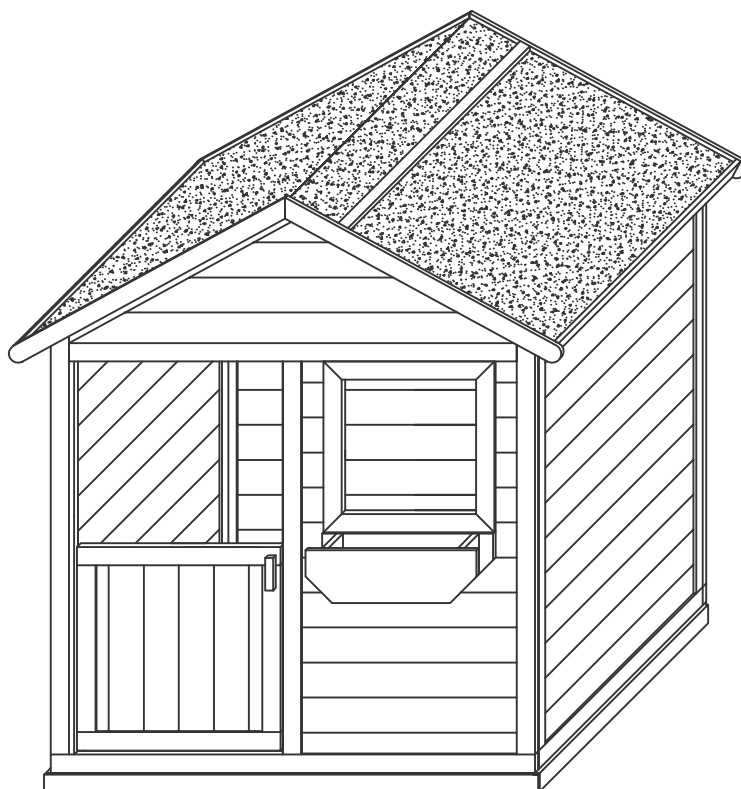


Zestaw montażowy.

- 1 40x60 - 24 
- 2 5,0x80 - 2 
- 3 3,5x30 - 45 
- 4 3,0x20 - 24 
- 5 35x100 - 2 
- 6 4,0x40 - 4 
- 7 3,0x25 - 12 

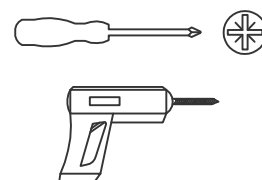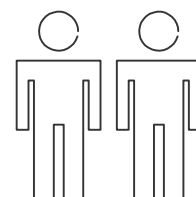


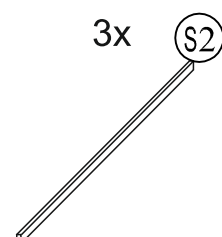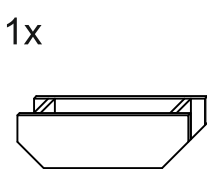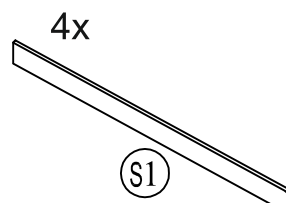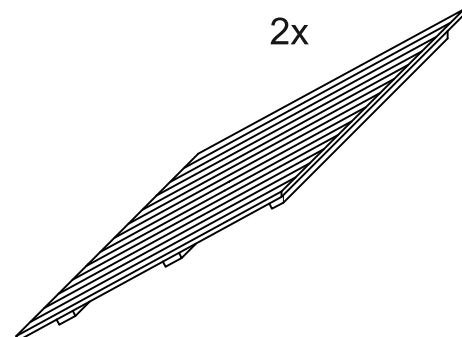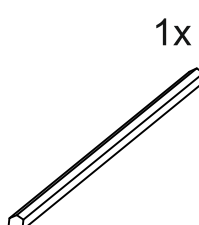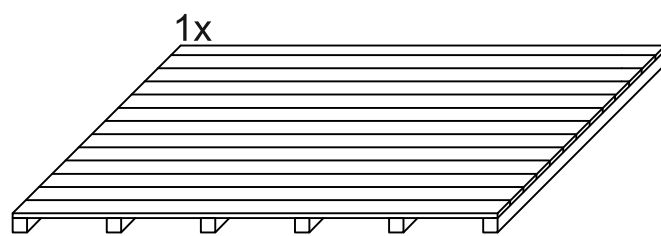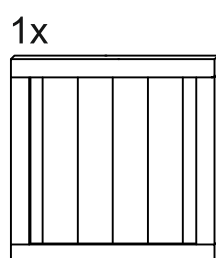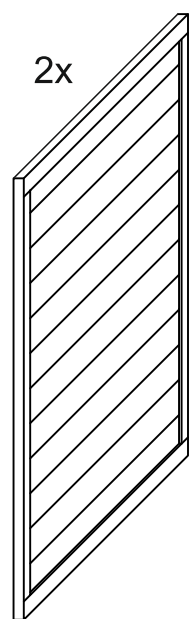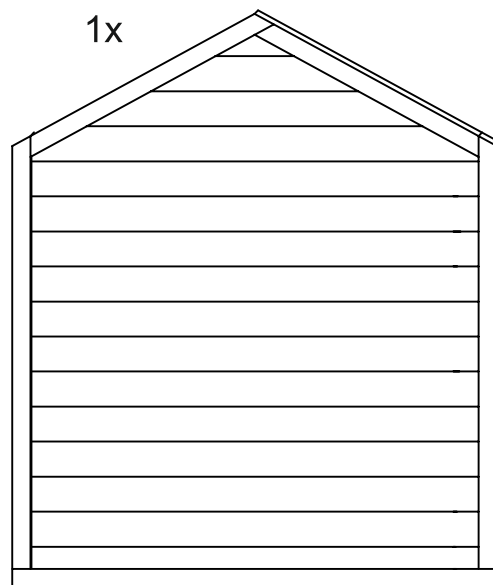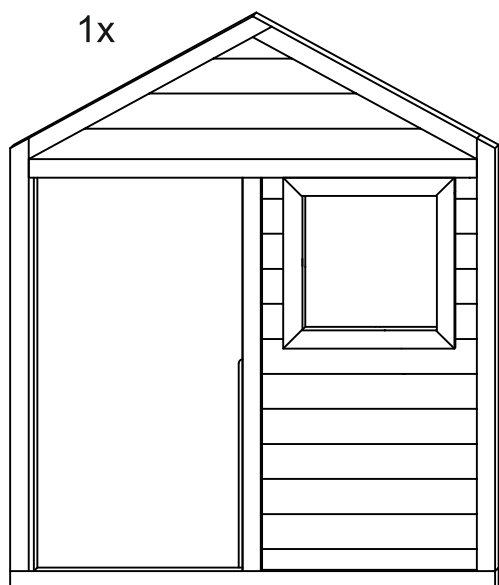


1

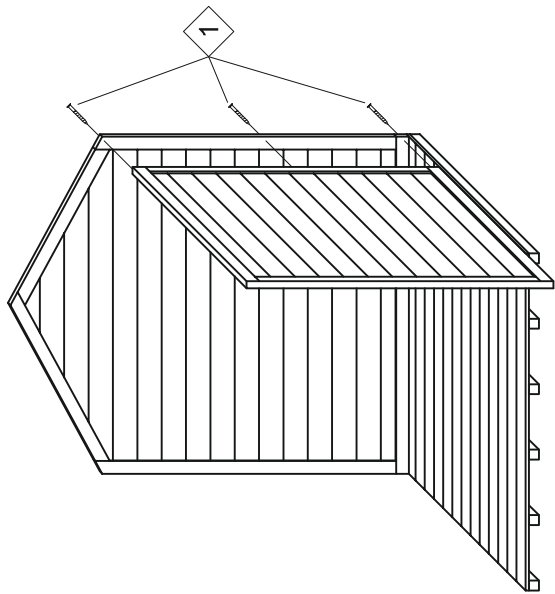


3

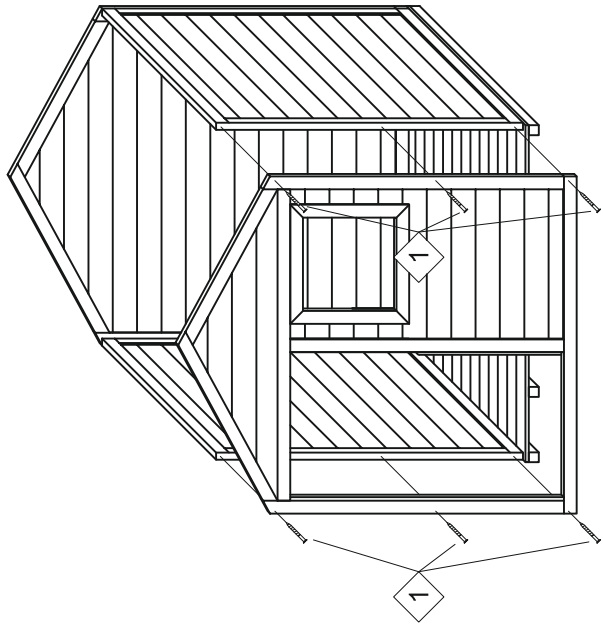


2

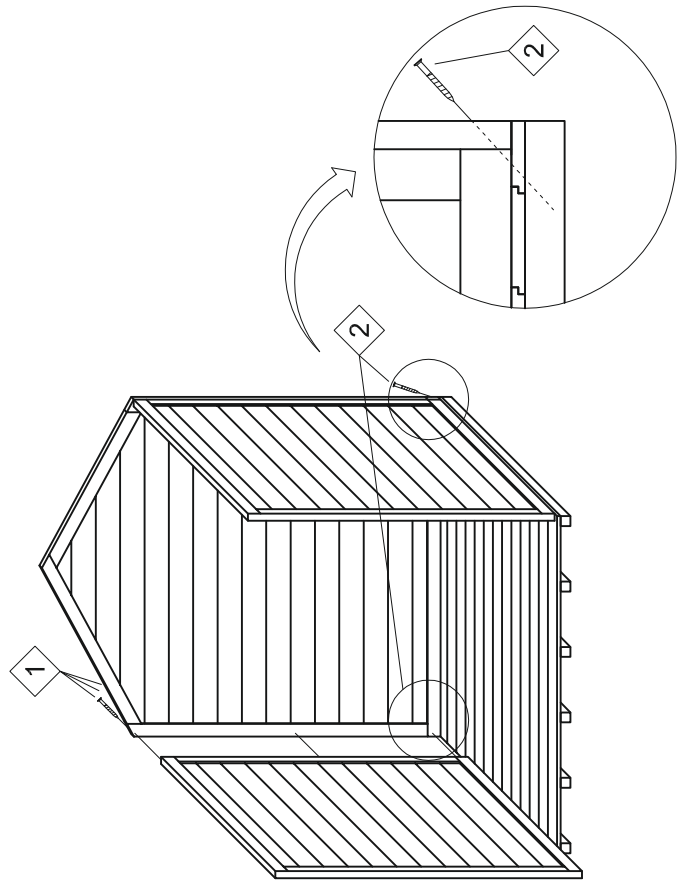


4

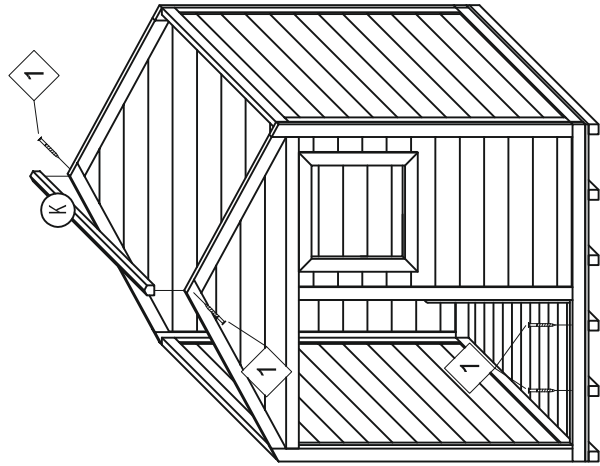


5

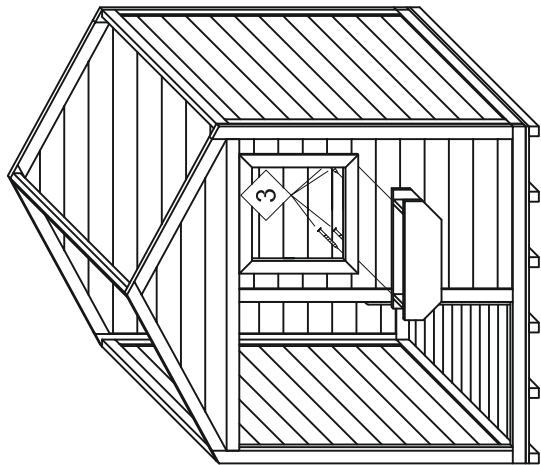


7

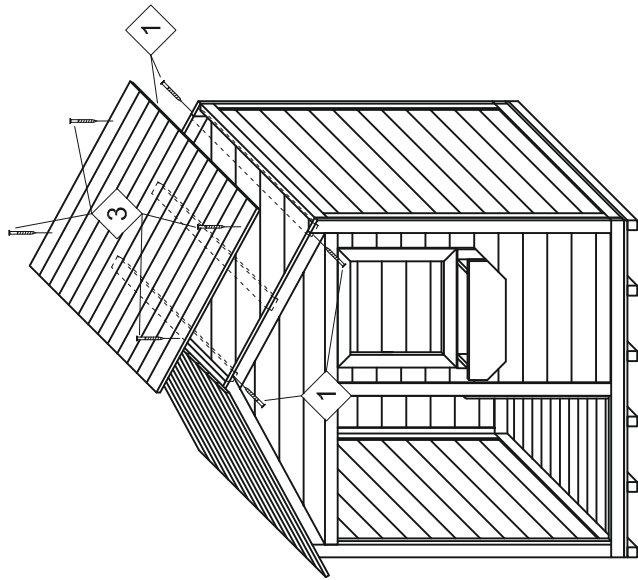

6

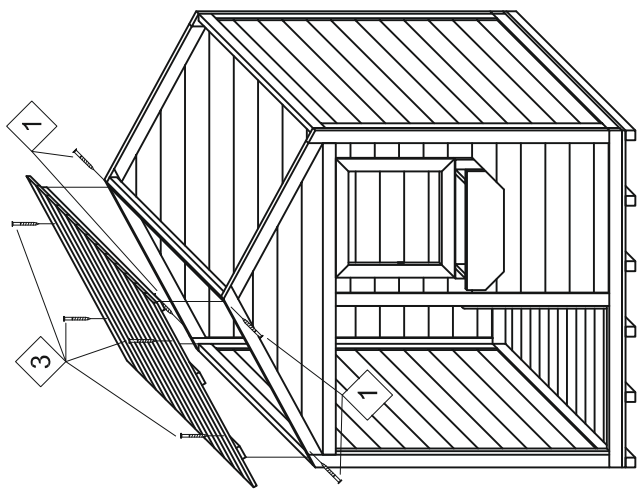

8

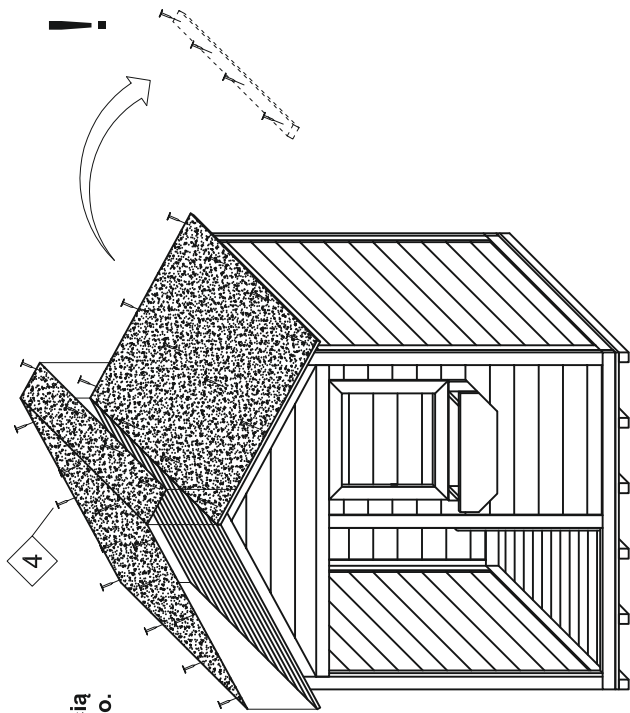

Pokrycie dachowe
(papa) nie jest częścią
zestawu montażowego.

