


Skrzynia 100 x 80 x 50 z nóżkami

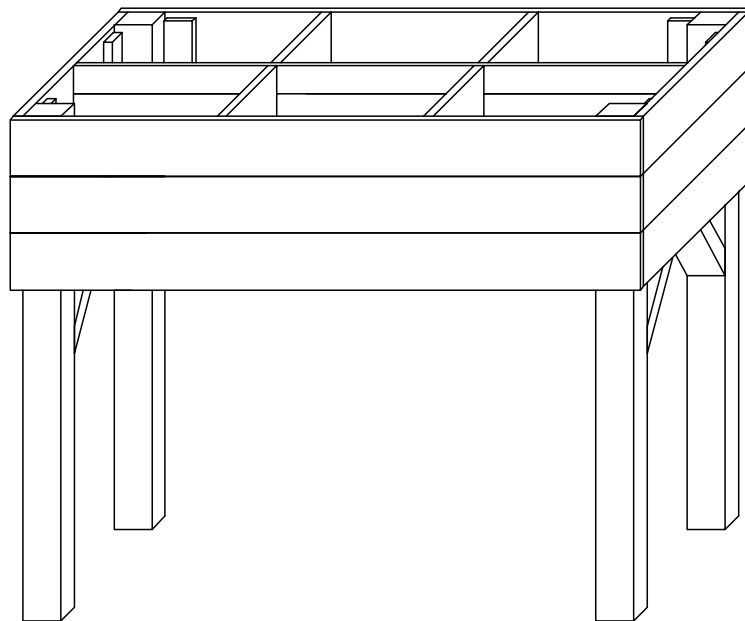

Zestaw montażowy

Przed montażem należy utwardzić i wy poziomować podłoże.
Zaleca się nawiercenie otworów pod wkręty!

